

Instrucciones adicionales para la capa aislante del calentador de agua

Debe instalarse la capa aislante del calentador de agua después de finalizar la instalación del calentador de agua. Consulte el “Manual de Instrucciones de Instalación y Funcionamiento” provisto con el calentador de agua.

⚠ PELIGRO

- Desconecte o apague el suministro eléctrico al calentador de agua antes de instalar o hacer el mantenimiento de la capa aislante.
- NO bloquee la válvula de drenaje ni la válvula de descarga de temperatura y presión.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN RECOMENDADO

⚠ PRECAUCIÓN

Use ropa adecuada para protegerse contra el contacto o la irritación de la piel. Se recomienda el uso de camiseta de mangas largas con cuello y puños abotonados, guantes, gorro, anteojos y mascarilla para polvo desechable.

Anote los números de modelo y de serie completos del calentador de agua en el espacio de abajo y guárdelos en un lugar seguro para futura referencia, o escríbalos con marcador permanente en la cubierta exterior de la capa aislante.

NÚMERO DE MODELO _____

NÚMERO DE SERIE _____

Para facilitar el proceso de instalación, se puede extraer temporalmente la línea de descarga a la válvula de descarga de temperatura y presión.

⚠ ADVERTENCIA

La línea de descarga **debe** reconectarse a la válvula de descarga de temperatura y presión después de finalizar la instalación de la capa aislante.




ADVERTENCIA

CÁNCER Y DAÑO REPRODUCTIVO
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV


En virtud de la Propuesta 65 del estado de California.

Cuando deba instalarse una bandeja de drenaje para evitar que el agua dañe el área adyacente al calentador de agua, la bandeja de drenaje debe tener una longitud y un ancho mínimos de 6 pulgadas (15.2 cm) más que el diámetro del calentador de agua (antes de instalar la capa aislante).



Retire la capa aislante de la funda y desenróllela en un lugar seco y limpio. Antes de la instalación, la capa aislante debe estar “inflada”, no comprimida.



CAPA DOBLADA EN FUNDA

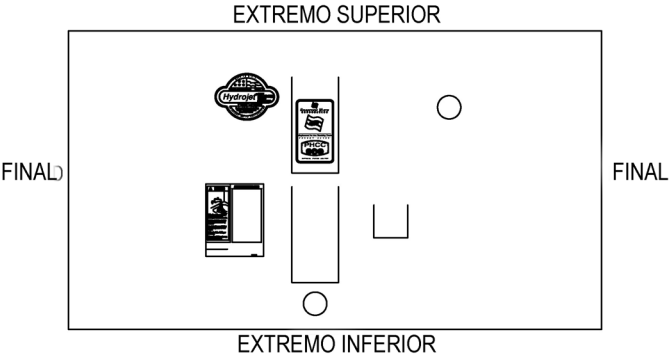


CAPA DESDOBLADA VISTA DE FRENTE

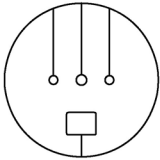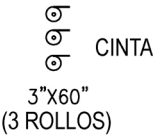


CAPA SUPERIOR

Con el vinilo hacia afuera y la fibra de vidrio contra la superficie del calentador de agua, envuelva el calentador con la capa aislante sin apretar. Alinee los orificios cortados de la capa aislante con la válvula de drenaje, las cubiertas de control y la válvula de descarga de temperatura y presión del calentador de agua. Cuando los componentes del calentador de agua estén alineados con los orificios correspondientes, sujete un extremo de la capa aislante al calentador de agua con un trozo de cinta de 5". Consulte la figura siguiente.

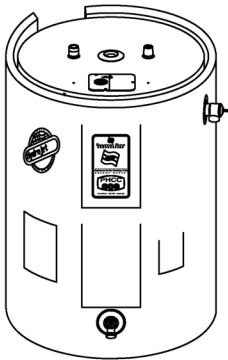


FRENTE

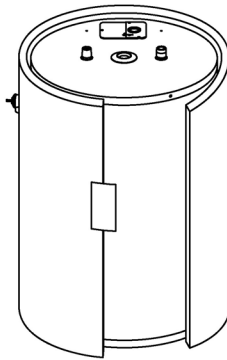


DORSO

Envuelva el otro extremo de la capa aislante alrededor del calentador de agua hasta que se superpongan los extremos de la capa aislante. Con otro trozo de cinta de 5", sujete el borde superpuesto de la capa aislante. Use cinta para cubrir la juntura vertical creada por el borde expuesto de la capa aislante.

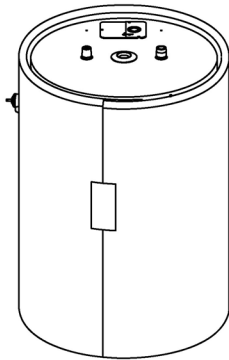


DORSO

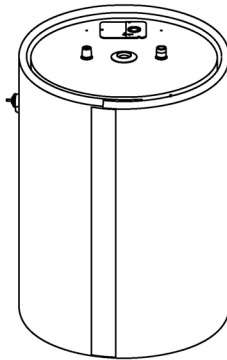

DORSO

Con el vinilo hacia arriba y la fibra de vidrio contra la parte superior del calentador de agua, coloque la capa superior arriba del calentador de agua. Alinee los orificios cortados de la capa superior con los acopladores de agua, la válvula de descarga de temperatura y presión, y la caja de conexión del calentador de agua. Cuando los componentes del calentador de agua estén alineados con los orificios correspondientes de la capa superior, sujétela a la capa aislante usando cinta para sellar las solapas de la capa. Consulte la figura siguiente.

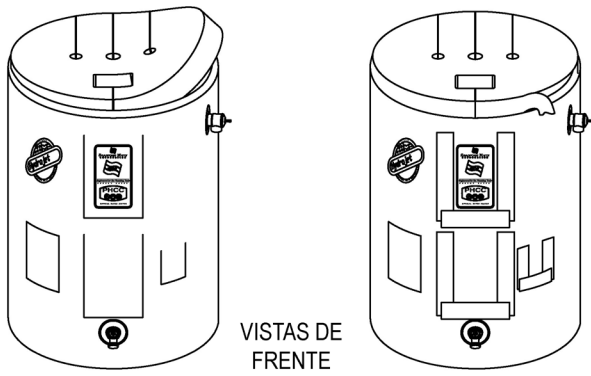

IMPORTANTE

No todos los modelos necesitan aislamiento superior.

Vuelva a conectar la línea de descarga a la válvula de descarga de temperatura y presión como se muestra a continuación.

Para obtener información sobre el número de modelo, el número de serie y las características de funcionamiento del calentador de agua, levante con cuidado la solapa identificada en la figura anterior para ver la placa de características. Si necesita más información, retire con cuidado la capa aislante. Al terminar, reemplace la capa aislante de la misma manera que la instaló originalmente o contáctese con un profesional de plomería.

